


**Kit de randonnée et de ski  
de fond Thule**

**> Instructions**

## DESCRIPTION DES PIÈCES

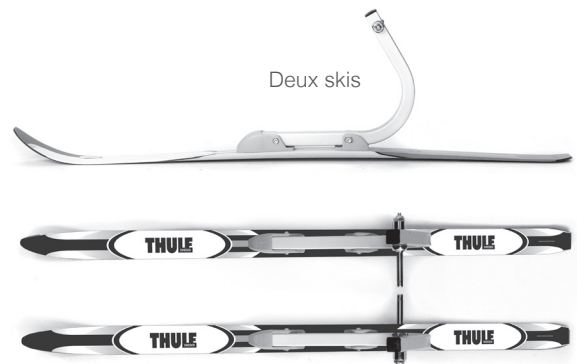


## REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité de la remorque pour enfant Thule et de ce kit de ski de fond.
- Ne pas utiliser la remorque pour enfant Thule sans d'abord lire et comprendre le contenu du présent guide.
- Avant chaque sortie, vérifiez que tous les composants sont bien en place, en particulier les skis et les barres de traction.
- Tenez compte de l'espace nécessaire à la largeur et la longueur de la remorque. Faites attention sur les pistes étroites avec les skieurs arrivant en sens inverse.
- La longueur supplémentaire du kit de ski de fond et de la remorque pour enfant Thule exige plus de temps et plus de place pour traverser un chemin et négocier un virage.
- N'oubliez pas que la maîtrise d'une remorque de ski de fond pleinement chargée exige de l'expérience et une bonne condition physique.
- Évitez les pentes raides et dans les descentes, aidez-vous des poignées comme soutien supplémentaire.
- Familiarisez-vous avec les exigences physiques qu'implique le ski de fond avec cette remorque pour enfant Thule en commençant par effectuer un essai sans enfant, mais avec la charge maximale. Effectuez le parcours d'essai sur un terrain qui est plus exigeant que celui que vous prévoyez d'emprunter plus tard avec des enfants.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 45 kg/100 lb pour les remorques doubles ou de 34 kg/75lb pour les remorques simples, y compris les passagers et la charge. Important : ce poids peut être trop lourd pour une personne de petite taille.
- Observez les instructions fournies avec votre remorque Thule relatives au positionnement correct de l'enfant et aux ceintures.
- Vérifiez régulièrement que votre/vos enfant(s) est/sont à l'aise, suffisamment couvert(s) et emmitouflé(s).
- Garez uniquement la remorque sur une surface plane.
- Ne pas utiliser ce kit de ski de fond pour le ski alpin et de ne jamais le remorquer derrière une motoneige mobile ou tout autre véhicule motorisé.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la remorque Thule.
- Seul un skieur expérimenté doit utiliser le kit de ski de fond.

## 1.1 MONTAGE DES SKIS

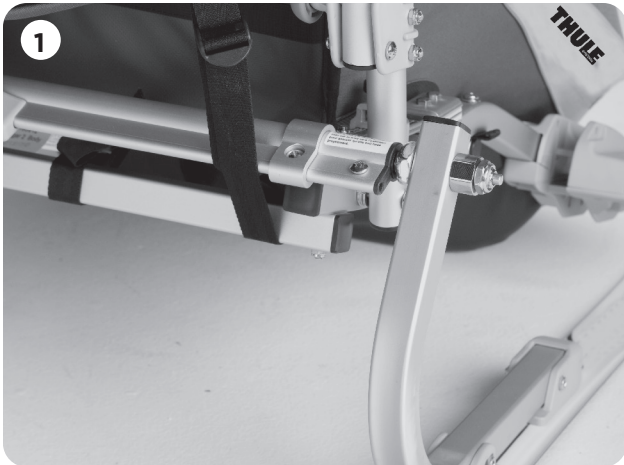


- A. Appuyez sur le bouton pour retirer les roues de l'essieu de la remorque.
- B. Appuyez et maintenez le bouton-poussoir de ski sur l'un des skis.
- C. Insérez l'axe de ski dans l'essieu de la remorque. (Voir image 1)
- D. Relâchez le bouton-poussoir du ski.
- E. Poussez à fond le ski dans l'essieu de la remorque.
- F. Assurez-vous que le ski est bien fixé à la remorque pour enfant Thule en tirant fermement sur celui-ci.
- G. Répétez le processus sur l'autre ski.
- H. Pour retirer un ski : appuyez et maintenez le bouton-poussoir et dégagez le ski de l'essieu de la remorque.



### MISE EN GARDE

Avant chaque sortie, assurez-vous que **les deux skis** sont fermement verrouillés dans l'essieu de la remorque.

## 1.1 MONTAGE DES BRAS DE SKI (CHINOOK)

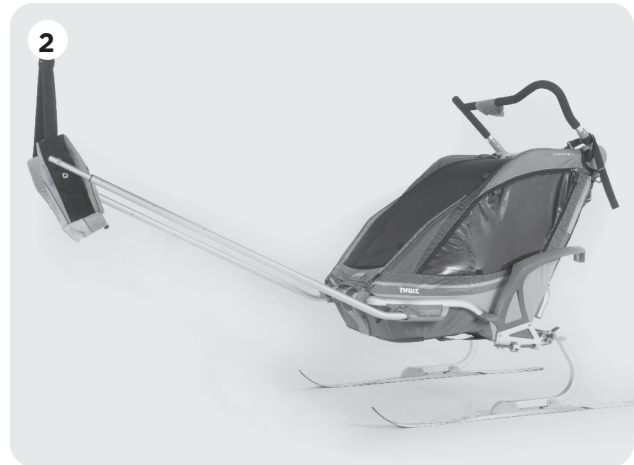

- A. Faites basculer le guidon vers l'avant sur la deuxième position de l'avant, juste avant la position de pliage.
- B. Insérez l'un des bras de ski inférieurs dans un système VersaWing™. Assurez-vous que les bras sont dirigés vers le haut. (Voir image 2)
- C. Vérifiez que le bras de ski soit solidement fixé à la remorque pour enfant en donnant un coup sec dessus pour essayer de le séparer de celle-ci.
- D. Pour retirer les bras de ski, appuyez sur le levier de blocage du Chinook VersaWing™ et dégagez les bras. (Voir image 3)

## 1.2 MONTAGE DES BRAS DE SKI INFÉRIEURS

- A. Insérez l'un des bras de ski inférieurs dans un système VersaWing™. Assurez-vous que l'extrémité ouverte est dirigée vers le haut. (Voir image 1)
- B. Alignez le petit trou percé sur le dessus du système VersaWing™ avec l'orifice dans le bras de ski inférieur, puis insérez la goupille de retenue du haut vers le bas. (Voir image 2)
- C. Faites pivoter vers le bas l'attache à ressort sur la goupille de retenue, autour de la partie arrière du système VersaWing™ et la fixer sur l'extrémité de la goupille de retenue.
- D. Répétez ce processus pour l'autre bras inférieur.
- E. Vérifiez que les deux bras de ski inférieurs sont solidement fixés à la remorque pour enfant en donnant un coup sec dessus pour essayer de les séparer de celle-ci.
- F. Pour retirer les bras de ski inférieurs : déclipsez les attaches à ressort des goupilles de retenue, retirez les goupilles de retenue du système VersaWings™ et dégagez les bras du système VersaWings™. (Voir image 3)



### MISE EN GARDE

Assurez-vous toujours que **les deux** goupilles de sécurité dans les bras inférieurs sont correctement logées et clipsées.

### 1.3 MONTAGE DES BRAS DE SKI SUPÉRIEURS



- A. Retirez les goupilles de raccord des bras de ski inférieurs.
- B. Placez les bras de ski supérieurs à l'avant de la remorque avec la boucle pointant vers l'avant et le logo Chariot dans le bon sens.
- C. Insérez l'un des bras de ski supérieurs dans son système VersaWing™ correspondant. Assurez-vous que la ceinture-harnais est dirigée vers l'intérieur. (Voir image 1)
- D. Alignez le petit trou percé à l'extrémité du bras de ski supérieur avec l'un des trois trous dans les bras de ski inférieurs, puis insérez la goupille de raccord de l'extérieur vers l'intérieur. (Voir image 2)
- E. Répétez ce processus pour l'autre bras supérieur.
- F. Vérifiez que les deux bras supérieurs sont solidement fixés à la remorque pour enfant en donnant un coup sec dessus pour essayer de les séparer de celle-ci.



#### MISE EN GARDE

Assurez-vous toujours que **les deux** goupilles de sécurité dans les bras inférieurs sont correctement logées.

### 1.4 UTILISATION DE LA CEINTURE DE TAILLE DE TAILLE



- A. Détachez la boucle de la ceinture de taille.
- B. Observez les instructions fournies avec votre remorque pour le chargement du/des passager(s) et des bagages.
- C. Positionnez votre corps en face de la remorque pour enfant, avec votre dos tourné vers elle.
- D. Placez la ceinture autour de vos hanches et fermez la boucle. (Voir image 3)
- E. Ajustez la longueur de la ceinture de sorte qu'elle s'adapte parfaitement autour de votre taille.
- F. Pour ajuster la ceinture davantage, les bras de ski supérieurs peuvent être montés dans différents œillets sur celle-ci. Lors du remontage des bras de ski supérieurs, il est important d'utiliser les écrous autobloquants neufs fournis avec le kit. (Voir image 4)



#### MISE EN GARDE

Assurez-vous toujours que la ceinture est bien bouclée et qu'elle est bien ajustée autour de votre taille.

## 1.5 UTILISATION DE LA CEINTURE- HARNAIS DE RANDONNÉE



- A. Assurez-vous que la remorque se trouve sur un sol plat et qu'elle est immobile.
- B. Détachez la boucle de la sangle de poitrine de la ceinture-harnais.
- C. Observez les instructions fournies avec votre remorque pour le chargement du/des passager(s) et de la charge.
- D. Positionnez votre corps en face de la remorque pour enfant, avec votre dos tourné vers elle.
- E. Placez la ceinture autour de vos hanches et fermez la boucle.
- F. Ajustez la longueur de la ceinture de sorte qu'elle s'adapte parfaitement autour de votre taille.
- G. Pour ajuster la ceinture davantage, les bras de ski supérieurs peuvent être montés dans différents œillets sur celle-ci. Lors du remontage des bras de ski supérieurs, il est important d'utiliser les écrous autobloquants neufs fournis avec le kit.